


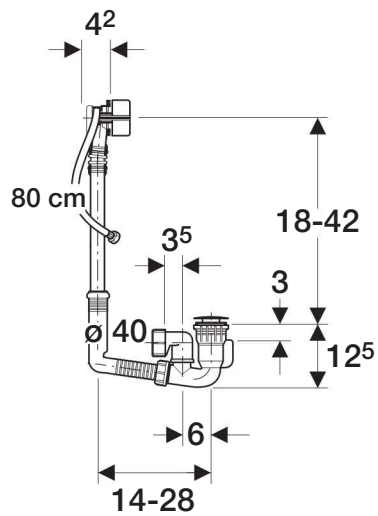


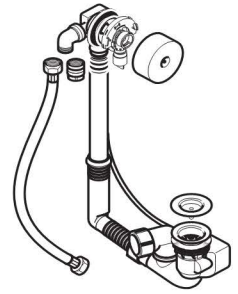


1


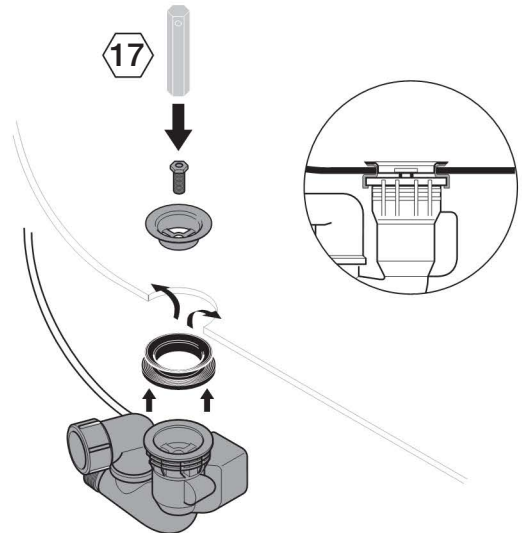



2

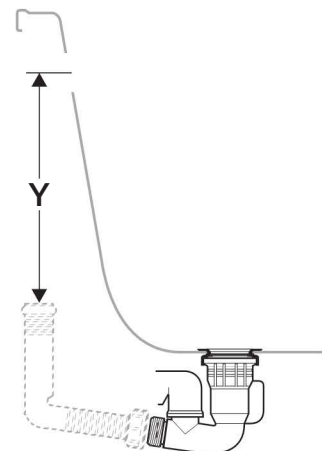



3

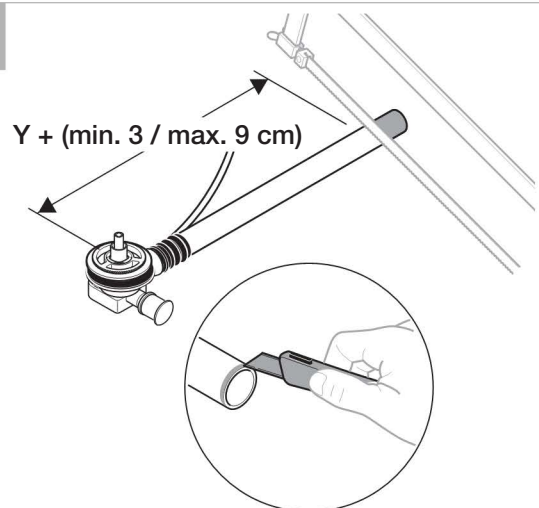

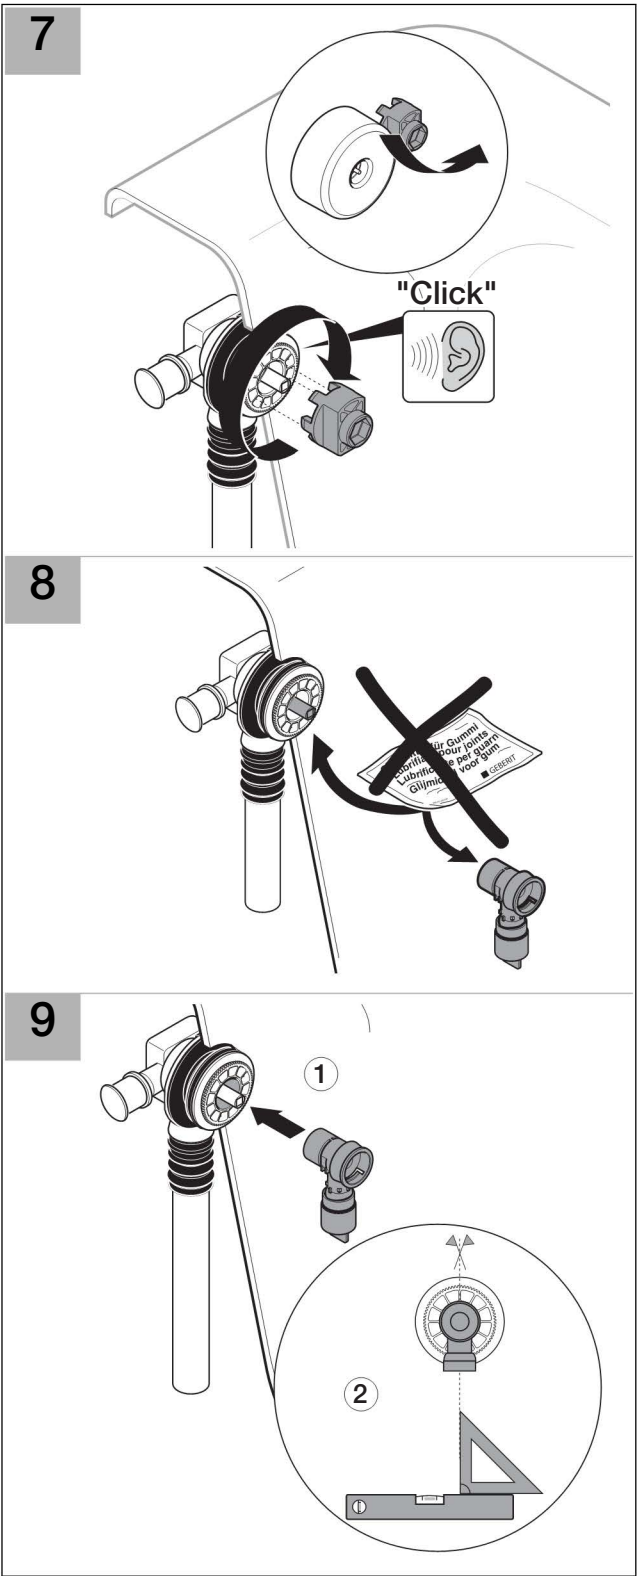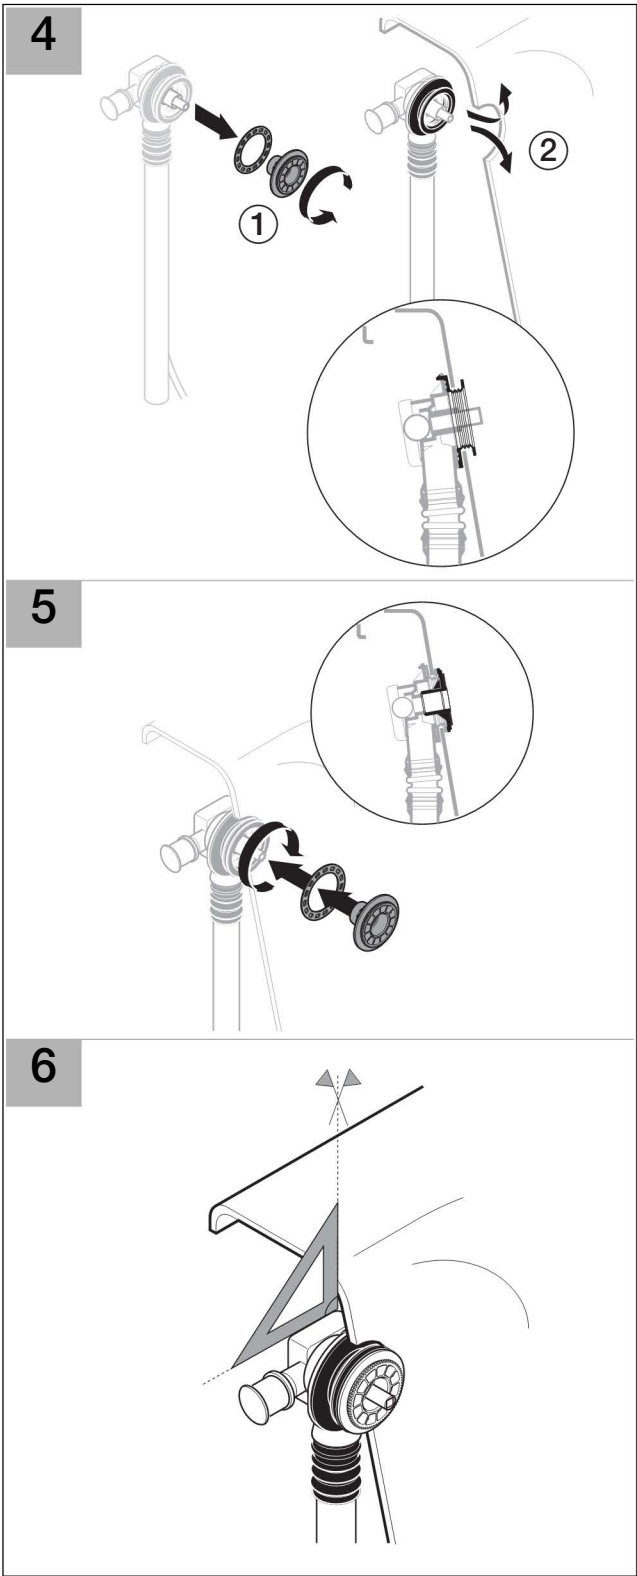


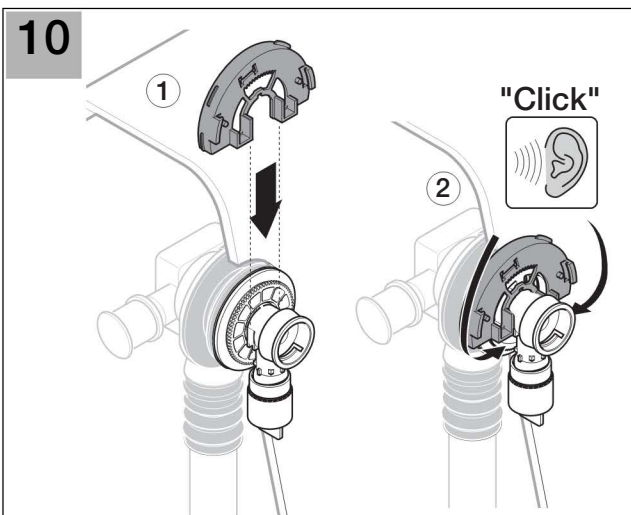


i Smontaggio dell'anello di fissaggio (se necessario)

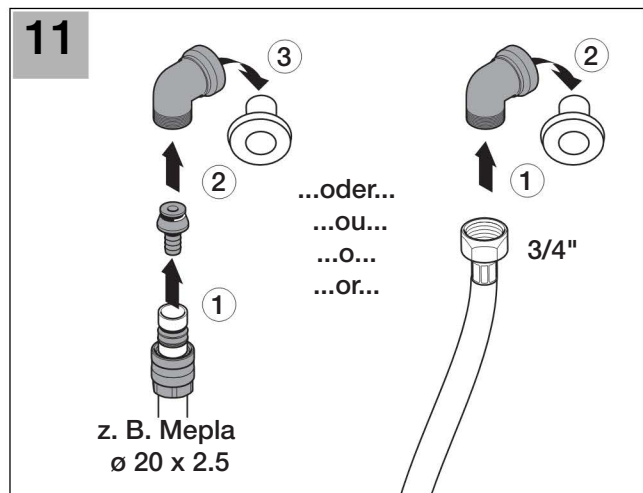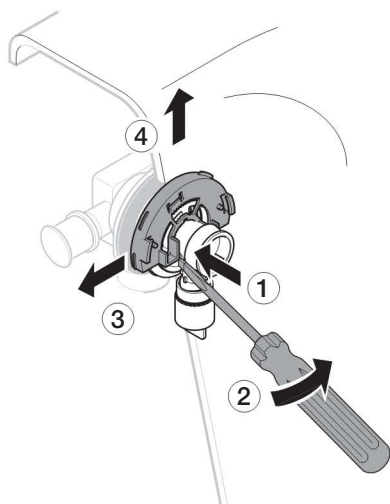


i Raccordo as innesto girevole. Non può essere sciolto!

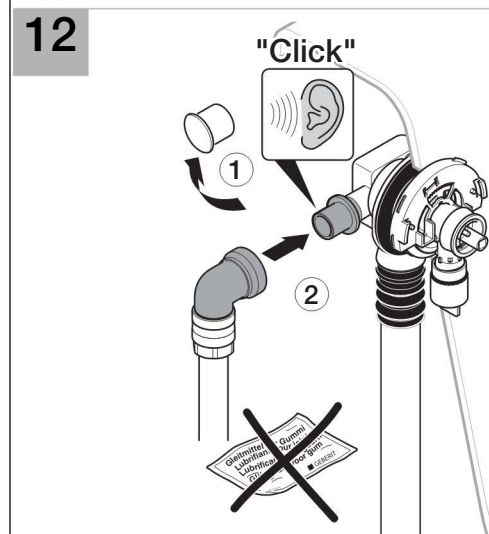


13

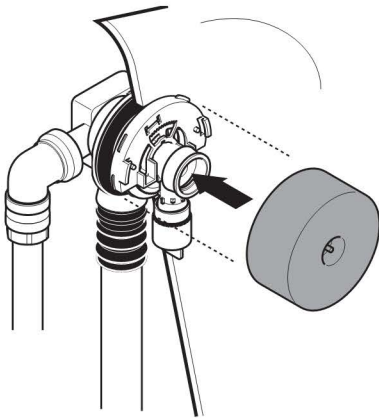


14

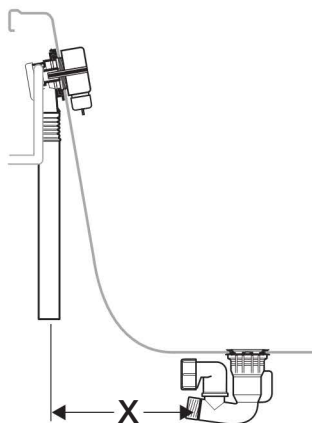


15

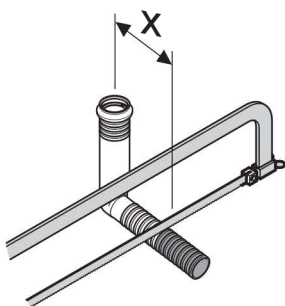


16

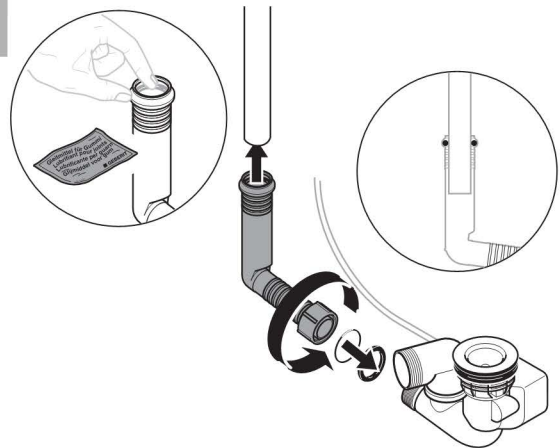


17

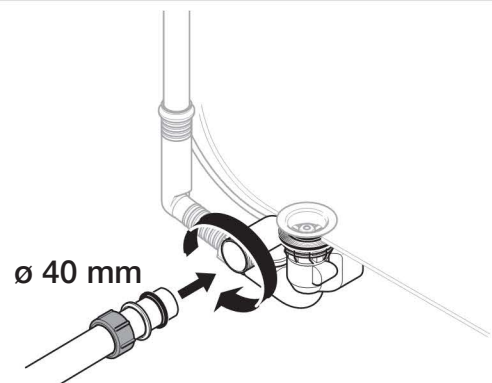

Se le vasche sotto vengono riempite, allora la scatola della meccanica del sifone eccentrico per vasca da bagno deve essere protetta.

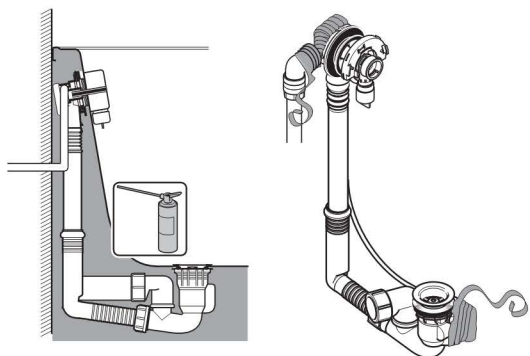


18

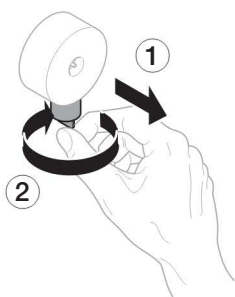

19



Prova di pressione:
Pressione di prova max. 5.0 bar! Max. 1 h

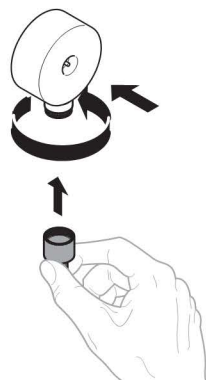

20

