


1º

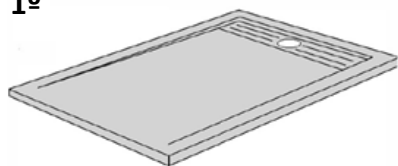


Disimballare e controllare che il prodotto sia integro. Proteggi il piatto da possibili crepe e graffi. *Unpack and check that the product is intact. Protect the plate from possible cracks and scratches.*

3º



Mettere a livello, lasciando abbastanza spazio per l'impianto di scarico e sifone. Far asciugare completamente. *Level up, leaving enough room for the exhaust system and siphon. Allow it to rise completely.*


5º

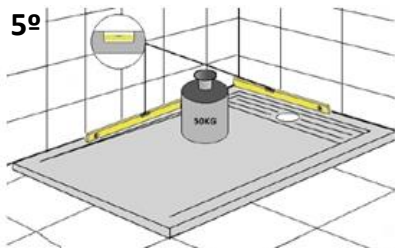

**Importante:** Livellare perfettamente


Important: Level perfectly

2º

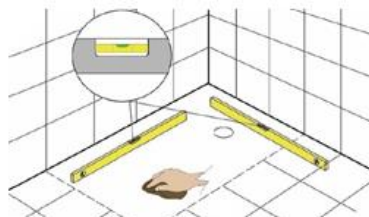


Assicurati che il luogo in cui verrà installato sia perfettamente liscio. *Make sure the place where it will be installed is perfectly smooth.*

4º

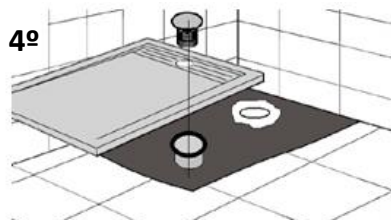

Applicare una grande generosa di schiuma poliuretanica, su tutta la suferice che sarà a contatto con il piatto. Si consiglia di impermealizzare. *Apply a large amount of polyurethane foam over the entire surface that will be in contact with the plate. It is advisable to waterproof.*

6º

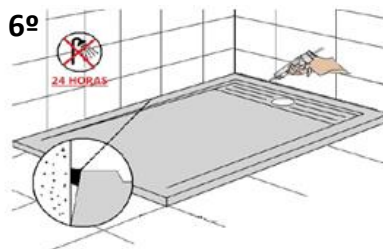

Sigillare la spazio tra il piatto e le pareti per evitare infiltrazione d'acqua. Aspettare almeno 24 ore prima di procedere con l'eventuale piastrelamento e installazioni di cabine doccia. / *Seal the space between the plate and the walls to avoid water infiltration. Wait at least 24 hours before proceeding with the actual tiling and installation of shower enclosures.*

MISURE TECNICHE PILETTA DEDICATA AL  
MODELLO EUPHORIA cod. 371-3971

