


WB9 B TU

art. 551884

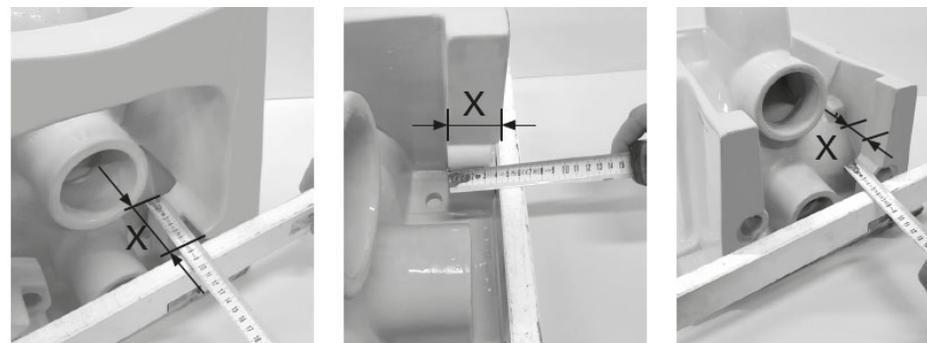


Verificare che la misura X sia compresa tra 34 mm e 47 mm



Verificare che sia presente una rientranza di almeno 1 mm tra la superficie in appoggio al muro e la sede del fissaggio




Verificare che la distanza tra il centro della sede del fissaggio e il fondo del sanitario sia minore o uguale a 200 mm

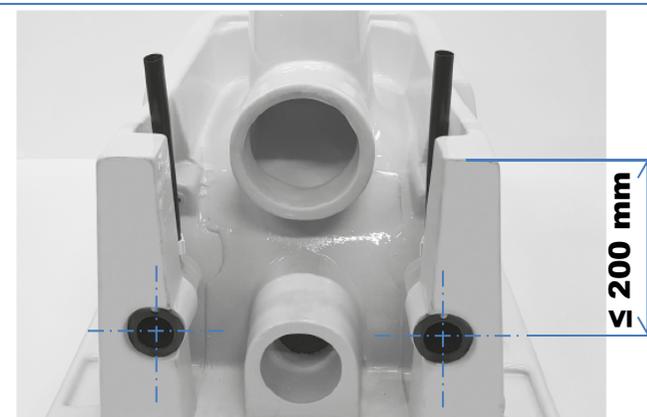


WB9 B LV



art. 551883

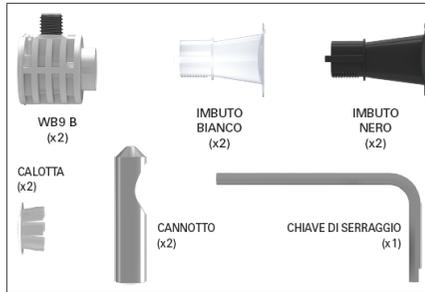


Verificare che la misura X sia compresa tra 34 mm e 47 mm

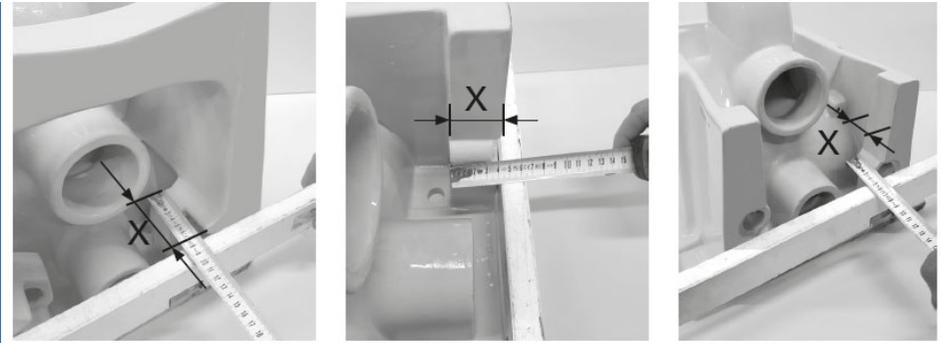

Verificare che sia presente una rientranza di almeno 1 mm tra la superficie in appoggio al muro e la sede del fissaggio

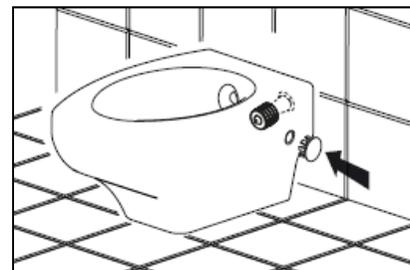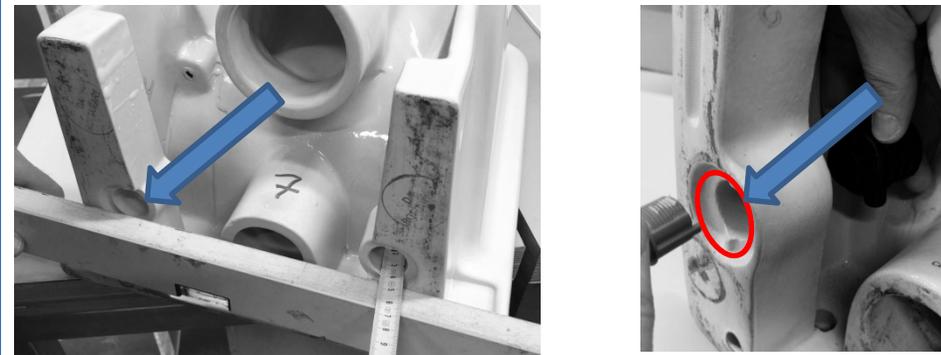

Nel caso di accesso laterale. Verificare che sia presente un foro laterale in corrispondenza del fissaggio da Ø 20,5 mm a Ø 22 mm per la compatibilità del tappo di copertura

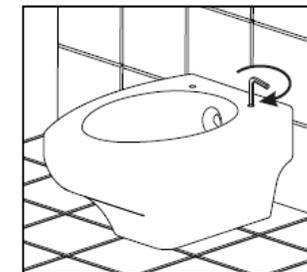

Nel caso di accesso da sopra. Verificare che tramite i fori della tavoletta sia possibile accedere al fissaggio.